panlux® lighting

LED DRIVER

MODEL: DRT006/12 | DRT006/24
DRT015/12 | DRT015/24
DRT030/12 | DRT030/24
DRT075/12 | DRT075/24

230V ~50Hz | IP20 | -20~45°C

CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Použití
Elektronický LED driver je navržen výhradně jako stabilizovaný zdroj napětí pro LED svítidla. Elektronický ochranný obvod vypne LED driver v případě zkratu, přetížení sekundárního okruhu, přehřátí nebo v případě otevřeného obvodu. Při odstranění závady se zařízení automaticky znovu spustí. LED driver může být použit výhradně u LED svítidel. Dbejte na správnou polaritu připojených LED svítidel.

Upozornění
Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití. Výše uvedené zatížení by mělo být dodrženo. Před použitím zařízení zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozená, nepoužívejte jej. Před montáží se ujistěte, že elektrický přívod je odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.

Nedodržení jakékoli instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo při neodborné manipulaci nemůže být uznaná záruka.

SVK | NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Použitie
Elektronický LED driver je navrhnutý výhradne ako stabilizovaný zdroj prúdu pre LED svietidlá. Elektronický ochranný obvod vypne LED driver v prípade krátkeho spojenia, preťaženia sekundárneho okruhu, prehratia alebo v prípade otvoreného obvodu. Po odstránení poruchy sa zariadenie automaticky znovu spustí. LED driver môže byť použitý výhradne s LED svietidlami. Dbajte na správnu polaritu pripojených LED svietidiel..


Upozornenie
El. driver je určený iba pre vnútorné použitie. Uvedené zaťaženie nesmie byť prekročené. Pred použitím el driver skontrolujte, a ak je akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred montážou sa uistite, že elektrický obvod je prerušený. V prípade poruchy el. driver neopravujte ani nerozoberajte.


Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť škodu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

Instalace | Inštalácia | Installation | Installierung | Instalación

Model	W	230V	C A B	XxYmm	kg
DRT06/12	6W	12V DC	99x46x11mm	88x40mm	40g
DRT06/24	6W	24V DC	99x46x11mm	88x40mm	40g
DRT015/12	15W	12V DC	128x51x14mm	118x45mm	75g
DRT015/24	15W	24V DC	128x51x14mm	118x45mm	75g
DRT030/12	30W	12V DC	159x58x14mm	148x50mm	156g
DRT030/24	30W	24V DC	159x58x14mm	148x50mm	156g
DRT075/12	75W	12V DC	200x63x31mm	195x20mm	300g
DRT075/24	75W	24V DC	200x63x31mm	195x20mm	300g

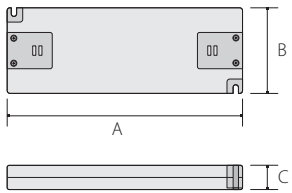


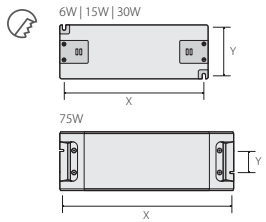

1




2

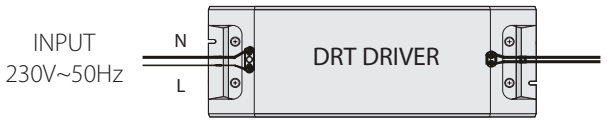

3



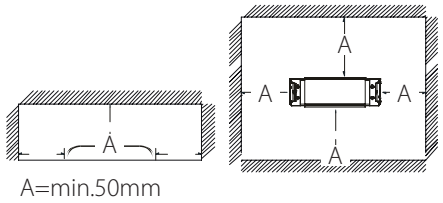

Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

UM_DRT_U_140602

panlux® lighting

LED DRIVER

MODEL: DRT006/12 | DRT006/24
DRT015/12 | DRT015/24
DRT030/12 | DRT030/24
DRT075/12 | DRT075/24



ENG | INSTRUCTIONS

Before using or installing the light fixture, kindly read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

Technical data

Aplication
Electronic LED Driver is designed exclusively for LED lights with stabilized source of voltage . Electronic protection circuit disables eletronic driver in case of short circuit, over-load of the secondary circuit, overheating, or if a circuit is open. After fixing the defect, device will start up automatically. Connect the LED lights to the driver with the correct polarity as the sketch shows. LED driver can be used only for LED lights.

Notice
LED driver is suitable only for indoor use. The above-mentioned load should be observed. Before using check the LED driver. If there are any damaged parts, do not use it. Before installation make sure that the power cable is disconnected. In the event of failure don´t repair or dismantle the LED driver.

Infringement of any instruction mentioned in instruction manual can cause harm to health or property.

Warranty voids if the product is mechanically damaged or connected unprofessionally.

GER | GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanweisung genau durch und gehen Sie dann gemäß den Sicherheitsvorkehrungen vor. Vertrauen Sie die Installation nur einer fachkundigen Person oder einem qualifizierten Betrieb an.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Fa. PANLUX s.r.o. entschieden haben.

Technische Daten

Nutzung
Elektronischer LED Driver ist bestimmt ausschließlich wie die stabilisierte Stromsquelle für LED Beleuchtungen. Der eingebaute Schutzkreis schaltet den elektrischen Driver im Fall des offenen Kreises, des Kurzschlusses, der Überbelastung oder der Überhitzung aus. Nach der Mängelbehebung wird der Driver vollautomatisch in Betrieb setzen. LED Driver darf ausschließlich für LED Leuchten benutzt sein. Beachten Sie an die richtige Polarität des zuschaltene LED Leuchte.

Hinweise
LED Driver ist nur für Interieur bestimmt. Hier besagte Belastung von LED Driver sollte nicht unterschritten sein. Kontrollieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie vor jeder Installierung bzw. Montage sicher, dass das Produkt nicht am Strom angeschlossen ist. Im Falle einer Störung des Gerätes nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Reparaturen vor.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung angeführten Einweisungen kann eine Gesundheits- und Vermögensbeeinträchtigung verursachen.

Bei mechanischer Beschädigung oder bei nichtfachlicher Montage kann keine Garantie gewährt werden.

ESP | INSTRUCCIONES

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique medidas de precaution. Encomende la montaje a la persona o compañía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.

Datos técnicos

Aplicación
LED driver esta diseñado solo como manantial stabilizado de voltaje para LED luminarias. Protección circuito incorpordado desconecta driver en el caso de circuito interruptado, cortocircuito o sobrecaleffación. LED Driver se puede usar solo con LED luminarias. Después de eliminación del defecto se LED driver descende otra vez. Sea vigilante con la polaridad de LED. En el caso de polaridad mala, puede romper la luminaria.

Aviso
La carga de wattaje no debía ser pasada. Antes de la utilización comprobe el LED driver y si cualgier parte esta rompida, no la use. Antes de la montaje se asegure, que el corriente eléctrico esta desconectado. En el caso de avería, no desmonte ni repare LED driver. Antes de cambiado de la lumbrera, desconecta la luminaria y dejela enfriarse.

Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propriedad.

Si el producto esta averiado mechanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.

All rights reserved Technical datas can be changed without previous noticement. UM_DRT_U_140602